

ONEARC P



X-LAS D.O.O.
TRIMLINI 2K
SI – 9262 LENDAVAL

Navodila za uporabo Varilna zaščitna maska ONEARC P



Instruction Manuals
Bedienungsanleitungen
Upute za uporabu
Használati útmutatók

POMEMBNO: Pred uporabo naprave skrbno preberite ta priročnik. Priročnik shranite in ga imejte pri roki. Posebej upoštevajte varnostna navodila, saj so namenjena vaši zaščiti. Če česa ne razumete, se obrnite na svojega distributerja.

VARNOSTNA OPOZORILA



OPOZORILO!

Varilna maska je primerna za večino varilnih postopkov. Stopnja zatemnjenosti ščita je fiksna na 10. barvni stopnji.

Žarki obločne iskre lahko poškodujejo oči in opekajo kožo




- Pred varjenjem vedno preglejte čelado in varilni filter, da se prepričate, da sta pravilno nameščena in v dobrem stanju.
- Lečo filtra ohranjajte čisto. Filtrski vložek očistite z raztopino milnice in mehko krpo. Ne uporabljajte topil ali abrazivnih čistilnih sredstev.
- Med uporabo te čelade ne varite v položaju nad glavo.
- Pogosto pregledujte lečo filtra in takoj zamenjajte vsako opraskano, razpokano ali luknjičasto lečo filtra ali zaščitne leče.
- Pod varilno čelado vedno nosite varnostna očala ali zaščitna očala ter zaščitna oblačila, da zaščitite kožo pred sevanjem, opeklinami in brizganjem.

TEHNIČNI PODATKI

Model ČELADE	FREE
Stopnja zatemnjenosti	DIN 10
Velikost stekla	110 x 90 mm
UV/IR zaščita	DIN 10
Delovna temperatura	-5 °C do +55 °C
Temperatura shranjevanja	-20 °C ~ +70 °C
Material pokrivnega stekla	PC

DELOVANJE





Nastavitev naglavnega traku

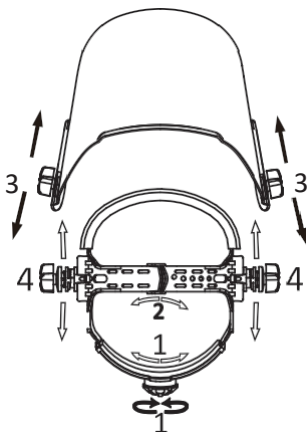

1. Premer naglavnega traku prilagodite z vrtljivim gumbom na zadnji strani; zavrtite v smeri urinega kazalca, da ga zategnete, in v nasprotni smeri, da ga popustite.
2. Višino nastavite tako, da zaskočite zatič v luknjo, da se varno zaskoči na mestu.
3. Za nastavitev kota gledanja popustite gumb na obeh straneh čelade in nastavite kot v želeno lego (5 možnosti, privzeto je srednja lega). Ko dosežete želeni kot, zategnite gume, dokler niso trdno pritrjeni. Čelada se mora še vedno dvigniti navzgor, vendar se med varjenjem ne sme spustiti navzdol.
4. Za nastavitev razdalje med obrazom uporabnika in ADF-jem popustite gumbke na obeh straneh čelade, dokler se naglavni trak ne more prosto premikati naprej in nazaj, nato pa naglavni trak po želji premaknite v eno od 3 rež (naglavni trak je privzeto nastavljen v srednji legi). To je treba opraviti po eni strani naenkrat, obe strani pa morata biti v isti legi, da bo filter za samodejno zatemnjevanje deloval pravilno.

Namestitev naglavnega traku

Zavrtite stranski gumb naglavnega traku, odstranite stranske dele in jih namestite na lupino

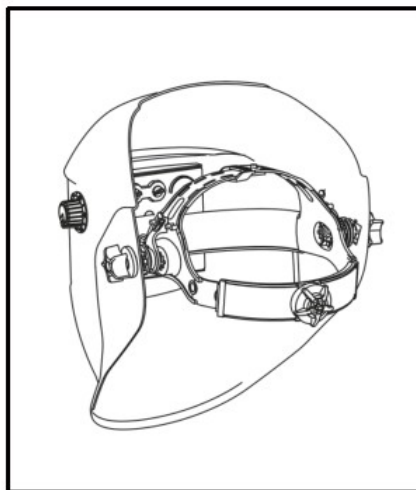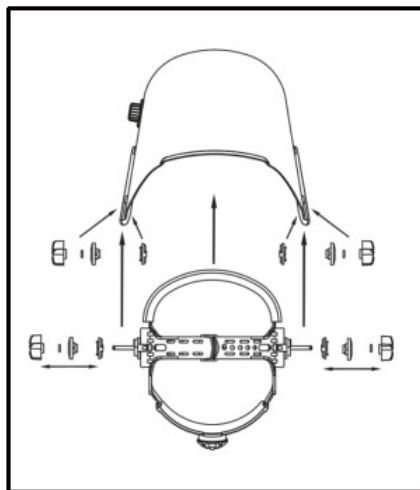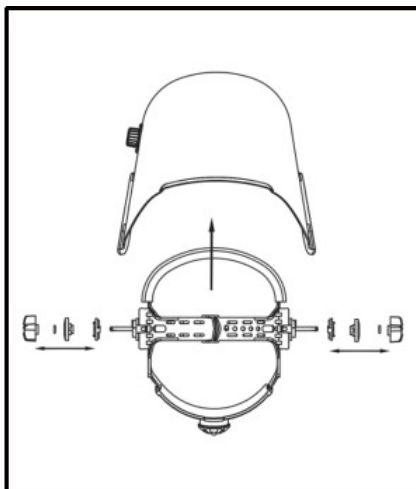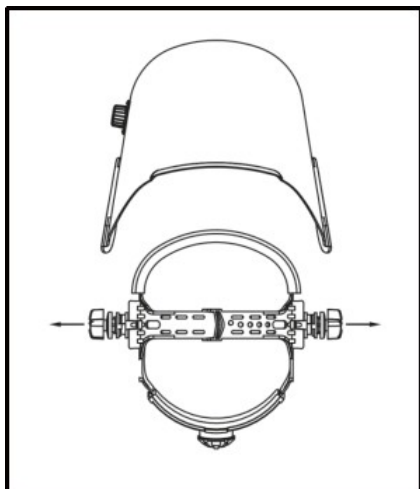

Nastavitev stopnje zatemnjenosti

Številka filtra je 11. Izberite ustrezen tok varjenja v skladu s spodnjim seznamom

Tabela stopenj zatemnjenosti

	Welding Process	Arc Current(Amperes)																							
		1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600			
☹	SMAW	8					9			10			11			12			13			14			
☹	MAG						8			9	10			11			12			13			14		
☹	TIG	8				9			10			11			12			13							
☹	MIG(heavy)						9			10			11			12			13			14			
☹	MIG(light)											10			11		12		13		14				
☹	PAC											9	10	11	12			13							
☹	PAW	4	5		6		7	8	9	10		11			12										
	Note	★ SMAW-Covered electrodes ★ MAG-Metal arc Welding ★ TIG-Gas Tungsten Arc Welding ★ MIG(Heavy)-MIG with heavy metals												★ MIG(light)-MIG with light alloys ★ PAC-Plasma jet cutting ★ PAW-Microplasma arc welding											

V primeru daljše neuporabe preverite varilni filter in stekleno zaščitno ploščo. Da bi zagotovili nemoten potek varjenja, ju pred varjenjem obrišite.

Zamenjava pokrivnega stekla

Zamenjajte sprednjo in notranjo zaščitno lečo, če sta poškodovani (razpokani, opraskani, luknjičasti ali umazani). Pred namestitvijo nove leče odstranite staro lečo in vso zaščitno folijo.

VZDRŽEVANJE


1. Za čiščenje filtra uporabite robčke, papir za brisanje leč ali čisto bombažno krpo in detergent.
2. Za čiščenje ohišja varilne čelade in potnega traku uporabite nevtravno čistilo.
3. Redno zamenjujte sprednjo in notranjo zaščitno lečo ter potni trak.
4. Za razredčevanje čistila ne uporabljajte jedkih topil ali bencina.
5. Varilni filter očistite s čisto papirnato robčico ali krpo brez vlaken; čelade ne potaplajte v vodo. Ne uporabljajte topil

Čiščenje in shranjevanje

Senzorje, sončno celico in lečo filtra ohranjajte čiste. Filtrski vložek in ohišje čelade očistite z milnico in mehko krpo. Ne uporabljajte topil ali abrazivnih čistilnih sredstev. Izdelek preklopite v način brušenja in ga shranite na čisto, suho mesto.

SEZNAM DELOV

Seznam delov – celoten izdelek

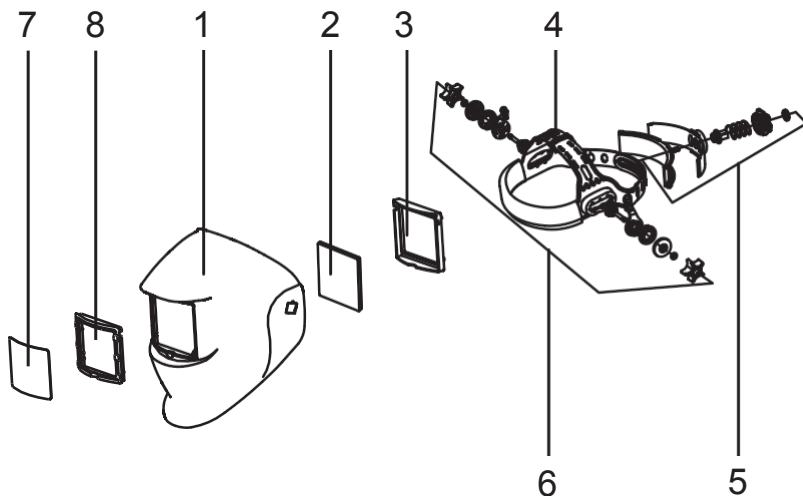

Številka dela	Opis
1	Okvir čelade
2	Temna leča
3	Novinarska izkaznica
4	Zatič za nastavitev višine naglavne opreme
5	Gumb za nastavitev premera naglavnega pasu
6	Gumb za nastavitev kota in razdalje naglavnega pasu
7	Leča sprednjega pokrova
8	Okvir sprednjega pokrova



Varstvo okolja

Neželeno materiale reciklirajte, namesto da jih odlagate kot odpadke. Vsa orodja, dodatki in embalaža morajo biti razvrščeni, odneseni v center za recikliranje in odstranjeni na način, ki je skladen z okoljem. Ko izdelek postane popolnoma neuporaben, ga odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.